

GYES LINE

KULLANIM KILAVUZU



www.gyes.com.tr

Lord of Guns



Tabancanızı ařağıdaki linkten, veya QR kodu okutarak kayıt edebilirsiniz:



my.gyes.com.tr

GYES Savunma Sanayi LTD. řTİ.

Çerkeřli Mahallesi, Valiler Bulvarı, Uzuntarla Sokak No:7,

41455 Dilovası/Kocaeli

+90 216 232 49 37

info@gyes.com.tr

TABANCAYI KULLANMADAN ÖNCE LÜTFEN BU KULLANIM KILAVUZUNU OKUYUN VE GÜVENLİK TALİMATLARINA UYUN.

GYES Savunma ürünleri, kullanım kılavuzunda belirtilen talimatlara ve ilgili yasal düzenlemelere uygun olarak kullanılmalıdır. Aksi takdirde doğabilecek her türlü maddi ve manevi zarardan GYES Savunma sorumlu tutulamaz. Bu durumlar aşağıdakileri içerir ancak bunlarla sınırlı değildir:

- Ürünün ruhsat sahibi dışında bir başkası tarafından kullanılması
- Ürün üzerinde izinsiz değişiklikler yapılması
- Standart dışı veya ürünün teknik özelliklerine uygun olmayan mühimmat kullanılması
- Yetkisiz kişilerce bakım veya tamir yapılması
- Ürünün kötü niyetli veya özensiz kullanımı sonucu meydana gelen yaralanmalar ve maddi hasarlar

BİLGİLENDİRME:

Bu kullanım kılavuzunda yer alan görsel ve yazılı içerik, ürünlerin genel özelliklerini tanıtmak amacıyla hazırlanmıştır. GYES, ürünlerinde önceden haber vermeksizin iyileştirme veya değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Bu değişiklikler, ürünün performansını artırmaya yönelik olabileceği gibi üretim veya ticari gerekliliklerden de kaynaklanabilir.

İÇİNDEKİLER:

1. Ateşli Silah Güvenlik Talimatları	3
2. Uyarılar	4
3. Kutu İçeriği	5
4. Ana Özellikler	6
5. Ana Parçalar	7
6. Teknik Özellikler	8
7. Tabancayı Doldurma	11
8. Ateşleme ve Kullanım	12
9. Tabancayı Boşaltma	14
10. Red Dot Takılması Talimatı	15
11. Ek Güvenlik Önlemleri	16
12. Arızaların Giderilmesi	17
13. Sahra Sökümü	19
14. Temizlik ve Bakım	24
15. Demonte Resim & Parça Listesi	27

Ateşli Silah Güvenlik Kuralları:

Bu kılavuz, tabancanızın güvenli kullanımı ve bakımı hakkında önemli bilgiler sağlamak için tasarlanmıştır. Tabancanızın güvenli kullanımı çok önemlidir ve dikkatsiz kullanım ölüm veya ciddi yaralanmalara neden olabilir. Lütfen tabancanızı kullanmadan önce bu kılavuzun içeriğini dikkatlice okuyunuz.

Kritik Güvenlik Bilgileri:

- Tabancanızı daima doluymuş gibi değerlendirin.
- Asla ateş etmek istemediğiniz bir şeye ateşli silahınızı doğrultmayın.
- Ateş etmeye hazır olana kadar parmağınızı tetikten uzak tutun.
- Hedefinizden ve hedefinizin ötesinde ne olduğundan emin olun.
- Tabancayı boş halde ve yetkisiz kişilerin erişemeyeceği güvenli bir yerde saklayın.
- Tabanca modeliniz için doğru mühimmatı kullanın.

Ek Güvenlik Hususları:

- Bu kılavuz her zaman tabancanızla birlikte kalmalıdır. Tabanca başka bir kişiye devredilirse, bu kılavuzun ona eşlik ettiğinden emin olun.
- Tabancanızı doldurmadan veya ateşlemeden önce bu kılavuzdaki tüm talimatları dikkatlice okuyun.
- Ateşli silahlar tehlikelidir, eğitimsiz kişilerin ve çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza edilmelidir.
- GYES, tüm ateşli silah sahiplerinin nitelikli bir eğitmenen ateşli silah güvenliği ve kullanımı konusunda eğitim almasını tavsiye eder.

Sizin ve başkalarının güvenliği, bu ateşli silahı sorumlu bir şekilde kullanmanıza bağlıdır. Bu kılavuzda belirtilen güvenlik kurallarına uyulması çok önemlidir.

Uyarılar:

Bu kılavuzdaki güvenlik bilgileri ve talimatlara uyulmaması ölüm, ciddi yaralanma veya maddi hasara neden olabilir.

- **Tıbbi Durumlar:** İlaç kullanıyorsanız, tabancanızı güvenli bir şekilde kullanmanızı etkilemediğinden emin olmak için doktorunuza danışın. Alkol veya uyuşturucu maddeler yargı ve koordinasyonunuzu önemli ölçüde bozabileceğinden, ateş etmeden önce veya ateş ederken asla tüketmeyin.
- **Her Ateşli Silahı Dolu Olarak Kabul Edin:** İstmeden ateşlemeyi önlemek için tabancanızı her zaman doluymuş gibi tutun. Asla ateş etmek istemediğiniz bir şeye tabancanızı doğrultmayın.
- **Tetik Disiplini:** Ateş etmeye hazır olana kadar parmağınızı tetikten uzak ve tetik korkuluğunun dışında tutun.
- **Tabanca Durumunu Doğrulayın:** Bir ateşli silahın boş olduğunu asla varsaymayın. Ateşli silahı güvenli bir yöne doğrultmuşken, parmağınızı tetikten uzak ve tetik korkuluğunun dışından tutarak her zaman kendiniz kontrol edin.
- **Güvenli Kullanım ve Transfer:** Tabancanızı başka bir kişiye vermeden önce boş olduğundan, sürgünün geriye doğru kilitlendiğinden ve şarjörün çıkarıldığından emin olun.
- **Modifiye :** Arızalara ve güvenli olmayan çalışmalara yol açabileceğinden tabancanızı modifiye etmeyin.
- **Taşıma ve Saklama:** Uygun bir kılıf içinde olmadığı sürece tabancanızı namlusunda fişek varken taşımayın. Tabancanızı boş ve kilitli olarak, çocukların ve yetkisiz kişilerin erişemeyeceği ve göremeyeceği bir yerde saklayın ve taşıyın. Mühimmatı ateşli silahtan ayrı saklayın.
- **Kurşun Maruziyeti:** Çoğu mühimmat kurşun içerir. Tabancanızı yetersiz havalandırılan alanlarda ateşlemek kurşun maruziyetine neden olabilir.

Bu kılavuzun başka bir kopyasına ihtiyacınız varsa, sunulan bilgiler hakkında sorularınız varsa veya tabancanızla ilgili herhangi bir sorunla karşılaşırsanız, bölgenizdeki GYES temsilcisine başvurun.

Kutu içeriđi:

GYES LINE:

Tabanca
Ekstra Kabza "S" Beden
Standart Temizlik Kiti
Koruyucu Yađ
Sökme Aparatı
1 Adet Şarjör
Kullanma Kılavuzu



Ana Özellikler:

Son merminin ateşlenmesinden sonra geride kalan kapak sistemi.

Düşük toplam ağırlık.

Her iki elle kullanıma göre tasarlanmış tetik emniyeti ve şarjör kilidi.

Yüksek vuruş hassasiyeti.

Fener veya aksesuar monte edilebilecek picatini ray.

Rahat kabza ve dengeli tutuş

Değiştirilebilir kabze boyları

Performansa dayalı ergonomik tasarım.



GYES LINE Ana Parçalar



GYES LINE Teknik Özellikler:

Kalibre	9X19mm
Şarjör Kapasitesi	15
Namlu Boyu	102mm
Toplam Boy	177mm
Yükseklik	126mm
Genişlik	36mm
Dolu Ağırlık	890 GRAM + / - %5
Boş Ağırlık	700 GRAM + / - % 5
Çalışma Sistemi	Tek Hareket - İğne Ateşlemeli
Namlu Çıkış Hızı	350 – 370 M/S
Değiştirilebilir Kabza	"M" ve "S" Arka Kabza

GYES LINE Teknik Özellikler:

Gövde: Gövde sertleştirilmiş çelik kılavuzlara sahip polimerden yapılmıştır. İdeal bir kavrama açısına ve düşük ağırlığa sahip polimer gövde, sürgü tutucu ve şarjör çıkarma mandalı kavrama eli ile kolayca çalıştırılır.



Tetik Emniyeti: Tetik emniyeti ileri konumdayken tetiğin geriye doğru hareket etmesini engeller. Tabancayı ateşlemek için tetik emniyeti ve tetiğe aynı anda tamamen basılmalıdır. Tetik emniyeti, tabanca düşürülürse veya tetik yanıl basınca maruz kalırsa ateşlemeyi engelleyici şekilde tasarlanmıştır.



GYES LINE Teknik Özellikler:

Ateşleme iğnesi stoperi: Ateşlemeye hazır durumda iğnenin ileriye doğru hareketini mekanik olarak engeller. Tetik arkaya doğru çekildiğinde tetik çubuğu ateşleme iğnesinin güvenliğini yukarı iter ve ateşleme iğnesi kanalını serbest bırakır.

Düşürme güvenliği: Tetik levyesi, tetik mekanizması içindeki güvenlik rampasına dayanır. Tetik arkaya çekildiğinde tetik çubuğu güvenlik rampasını aşağı indirir ve ateşleme iğnesini serbest bırakır.

Dolu hazne göstergesi: Namlu üzerinde bulunan delik, haznede mermi olup olmadığını gösterir.

Tabancayı Doldurma

Güvenlik Uyarısı: Tabancanız horozsuz ateşleme mekanizması ile donatılmıştır ve manuel emniyeti yoktur. Namluda fişek varken tetiğe basılırsa ateş alır. Asla yeniden doldurulmuş veya elle doldurulmuş mühimmat kullanmayın, çünkü bunlar güvenlik standartlarını karşılamayabilir ve ciddi yaralanmalara veya ölüme neden olabilir. Yalnızca tabancanızın kalibre özelliklerine uygun, yüksek kaliteli, fabrika üretimi mühimmat kullanın.

Şarjörü Doldurun: Şarjörü baskın olmayan elinizde tutarak, fişekleri teker teker, çekirdek önde olacak şekilde şarjör içine itin. Şarjör takipçisi şarjörün üst kısmıyla aynı hizaya gelene ve artık başka fişek kabul etmeyene kadar devam edin.



Şarjörü Takın: Tabanca güvenli bir yöne doğrultulmuş ve parmağınız tetikten uzak ve tetik korkuluğunun dışında olacak şekilde, dolu şarjörü şarjör yuvasına tamamen oturduğunu gösteren bir tık sesi duyup hissedene kadar takın. Şarjör düşürme mandalına temas etmeyin. ederseniz tabancanızın şarjörü düşer.

Fişek Sürün (Sürgü Kapalıysa): Tabanca hala güvenli bir yöne doğrultulmuşken, sürgüyü baskın olmayan elinizle sıkıca kavrayın. Sürgüyü tamamen geriye doğru çekin ve bırakın, yay basıncı altında ileri doğru hareket etmesine izin verin. Bu, namluya bir fişek sürecektir.

Tabancanız artık dolu ve ateşlemeye hazır. Namlu disiplini sağlayın ve ateş etmeye hazır olana kadar parmağınızı tetikten uzak tutun.

Ateşleme ve Kullanım

Ateş Etmeden Önce:



Namluyu Temizleyin: Namlunun kir, döküntü veya sıkışmış fişek gibi herhangi bir engel içermediğinden emin olmak için görsel ve fiziksel olarak inceleyin. Bunu yapmamak arızaya veya tehlikeli duruma neden olabilir.



Arızaları Kontrol Edin: Ateşli silah herhangi bir arıza belirtisi gösteriyorsa, ateşlemeyin. Bir fişek sıkışmışsa sürgüyü zorla kapatmayın; bu kılavuzdaki talimatları izleyerek sıkışmayı güvenli bir şekilde giderin.



Sürgünün Tamamen Kapanmasını Sağlayın: Ateş etmeden önce sürgü tamamen kapalı ve kilitli olmalıdır. Sürgü tamamen kapanmazsa, ateşli silahı boşaltın, hazneyi ve fişegi inceleyin ve herhangi bir engeli giderin.



Hedef Arkası Durdurucu: Her zaman hedefinizin arkasında tüm mermileri durdurabilecek güvenli bir arka durdurucu olduğuna emin olun.



Sert Yüzeylerden Kaçınin: Kayalar, çelik hedefler veya su gibi sert yüzeylere ateş etmeyin. Mermiler öngörülemeyen yönlerde sekererek önemli bir yaralanma veya ölüm riskine neden olabilir.



Manuel Emniyet Yok: Bu ateşli silahta manuel emniyet bulunmadığını unutmayın. Namluda fişek varken tetiğe basılırsa ateş alır. Her zaman son derece dikkatli olun.

Ateşleme ve Kullanım



Gez, arpacık ve hedef aynı hizaya getirilerek nişan alınır. Atış tekniklerine uymanız, isabetli atışlar yapmanızı sağlar. Tetik eminyetine ve tetiğe aynı anda işaret parmağınızı yavaşça ve kontrollü bir şekilde basın. Atışlarınızı tamamlayana kadar silahı hedeften ayırmayın.



Tüm atışlarınız bittiğinde, sürgü tutma mandalı kapak takımını geride kilitli tutar.

Tabancayı Boşaltma

Önemli: Tetik ileri konumda ise, tabancanız dolu olabilir. Mekanik göstergelere asla tek başına güvenmeyin. Haznenin boş olduğunu onaylamak için her zaman fiziksel bir kontrol yapın.



Şarjörü Çıkarın: Namlu güvenli bir yöne doğrultulmuş olarak, şarjör bırakma düğmesine basın ve şarjörü tabancanın içinden çıkarın.



Sürgüyü Açık Konumda Kilitleyin: Sürgü tırtıklarını sıkıca kavrayın ve sürgü tutucu mandalı baş parmağınızla yukarı itip kilitlenene kadar geriye doğru çekin.



Hazneyi Görsel ve Fiziksel Olarak Kontrol Edin: Haznenin boş olduğundan emin olmak için görsel olarak inceleyin. Ardından, bir fişek bulunmadığını fiziksel olarak doğrulamak için parmağınızı dikkatlice hazneye sokun.

MoS – Red Dot Montaj Talimatı

GYES LINE tabancanız, red dot optik sistemlerle uyumlu MOS (Modular Optic System) arayüzüne sahiptir. Uygun bir red dot montajı için lütfen aşağıdaki adımları takip ediniz:

1. Uyumlu Optik Cihazlar

MOS yuvaları RMsC ve RMRcc sistemlerle uyumludur

2. Montaj İşlemi

MOS kapağını çıkartın (M4x8 civataları kullanılır)., Uygun red dot'u sürgü üzerine yerleştirin. Optik üreticisinin belirttiği tork değerine göre vidalayın (genellikle 1.4–1.8 Nm arası).Sıfırlama işlemi için atış poligonunda, uygun mesafeden (örneğin 15m) ayar yapınız.

3. Dikkat Edilmesi Gerekenler

Vida sıkma işlemi LOCTITE (222 veya 243) gibi diş tutucu ile yapılmalıdır. Gereğinden fazla tork uygulamak dişleri bozabilir. Red dot kullanımına alışana kadar mekanik nişangâhı da kullanmayı sürdürün. Optik montajı sırasında silahın boş olduğundan ve fişek bulunmadığından mutlaka fiziksel olarak emin olun.

4. Güvenlik Uyarısı

Yetkin olmayan kullanıcılar tarafından yapılan red dot montajı, silaha veya optiğe zarar verebilir. Gerekirse, yetkili bir silah teknisyeninden destek alın.



Ek Güvenlik Önlemleri:



Şarjör Manipölasyonu Sırasında Haznede Fişek: Şarjörü çıkardıktan sonra bile haznede bir fişek kalabileceğini unutmayın. Haznede fişek varken tetiğe basılırsa tabanca ateş alır.



Asla Gözetimsiz Bırakmayın: Şarjörü çıkarmış olsanız bile , her zaman ateşli silahınızın kontrolünü elinizde tutun.



Sökmeden Önce Doğrulayın: Tabancanızı temizlik veya bakım için sökmeden önce, yukarıdaki adımları izleyerek haznenin boş olduğundan emin olun.

Güvenli Alışkanlıklar ve Profesyonel Yardım:



Güvenli Alışkanlıklar Geliştirin: Güvenli kullanım uygulamalarını pekiştirmek için bu boşaltma prosedürlerini düzenli olarak uygulayın.



Profesyonel Yardım Alın: Tabancanızın güvenliği veya çalışmasıyla ilgili herhangi bir sorunuz veya endişeniz varsa, kalifiye bir silah ustası veya ateşli silah eğitmenine danışın.

Arızaların Giderilmesi

Yavaş Ateşleme:

Nadir görülen bir çapraz ateşleme (fişeğin gecikmeli ateşlenmesi) durumunda, aşağıdaki kritik güvenlik prosedürlerini izleyin:

1. **Hedef Odağını Koruyun:** Ateşli silahı en az 30 saniye boyunca güvenli bir yönde hedefinizde tutun. Bu, potansiyel bir çapraz ateşlemenin gerçekleşmesi için zaman tanır.
2. **Fişeği Kontrol Edin:** 30 saniye sonra, namlu güvenli bir yöne doğrultulmuş olarak, şarjörü çıkarın ve ateşlenmemiş fişeği dikkatlice hazneden çıkarın. Çarpma iğnesi çukurluğu için kapsülü inceleyin.
3. **Profesyonel Yardım Alın:** Çarpma iğnesi çukurluğu hafif, ortalanmamış veya yoksa, ateşli silahı tekrar ateşlemeye çalışmayın. İnceleme ve onarım için hemen GYES Savunma Sanayi veya sertifikalı bir silah ustasıyla iletişime geçin.
4. **Fişek Durumunu Değerlendirin:** Çarpma iğnesi çukurluğu normal görünüyorsa, fişeğin kendisi arızalı olabilir. Diğer mühimmatın ayırın ve üreticinin talimatlarına göre uygun şekilde imha edin.
5. **Atışa Devam Edin (Uygunsa):** Sorun çözüldükten sonra, yeniden yükleyebilir ve atışa devam edebilirsiniz.

Mühimmat Arızaları (Sıkışmalar):

Mühimmat beslemesi sırasında aşağıdaki nedenlerle arızalar meydana gelebilir:

Uygun Olmayan Mühimmat: Yalnızca tabancanızla uyumlu, yüksek kaliteli mühimmat kullanın.

Uygun Olmayan Kavrama: Uygun ateşli silah işlevini sağlamak için sıkı, iki elle kavrama sağlayın.

Yetersiz Yağlama: Bu kılavuzda belirtildiği gibi tabancanızı düzenli olarak temizleyin ve yağlayın.

Hasarlı Şarjör: Şarjörleri hasar veya aşınma açısından inceleyin. Gerekirse değiştirin.

Arızaları En Aza İndirmek İçin:

Bu kılavuzda belirtildiği gibi düzenli bakım yapın. Sıkışma olursa, bu kılavuzdaki temizleme prosedürlerini izleyin. Sıkışmalar devam ederse, farklı marka mühimmatları test edin.

Sıkışmış Fişeği Çıkarma:

- 1. Önce Güvenlik:** Namluyu güvenli bir yöne doğrultun.
- 2. Şarjörü Çıkarın:** Mümkünse şarjörü çıkarın.
- 3. Sürgüyü Geri Çekin:** Sürgüyü sıkıca kavrayın ve sıkışmış fişeği çıkarmak için tamamen geriye doğru çekin.
- 4. Sürgüyü Açık Konumda Kilitleyin:** Sürgüyü açık konumda kilitlemek için sürgü tutucusunu yukarı itin.
- 5. Engeline Kaldırın:** Fişek sıkışmış kalırsa, tahta bir dübel veya benzeri metal olmayan bir alet kullanarak dikkatlice çıkarın.
- 6. Yardım Alın:** Sıkışmayı gideremezseniz, kalifiye bir silah ustasına danışın.

Önemli: Sıkışmış bir fişeği asla zorla çıkartmaya çalışmayın. Bu ciddi yaralanmaya veya ölüme neden olabilir

Sahra Sökümü

UYARILAR:



Tetik ileri konumda olmasa bile, tabancanın hala dolu olabileceğini unutmayın. Sökme işleminden önce daima tüm şarjörleri boşaltın ve mühimmatı alandan uzaklaştırın. Bu, sökme sırasında kazara ateşlemeyi önler.



Haznenin boş olduğundan emin olmak için daima görsel ve fiziksel (parmağınızla) kontrol edin. Bu, boş durumun güvenilir bir şekilde onaylanmasını sağlar.



Şarjör takarken veya çıkarırken haznede bir fişek bulunabilir. Böyle bir fişek, şarjörün varlığına bakılmaksızın tetiğe basılırsa ateş alabilir. Şarjör çıkarılmış olsa bile tabancanızı asla gözetimsiz bırakmayın.



Tabancanızı temizlik veya başka bir nedenle sökmeden önce, haznenin boş olduğundan emin olun. Fişek kalmadığından emin olmak için fiziksel kontrol prosedürünü izleyin.



Tabancanızı asla modifiye etmeyin veya üzerinde değişiklik yapmayın. Bu, arızalara neden olabilir ve tehlikeli durumlar yaratabilir.



Tabancanızı sökerken koruyucu gözlük takın. Bu, yaylar gibi basınç altındaki parçalardan gözlerinizi korur.

Tabancanızı sökmeden önce boş olduğundan emin olmak için aşağıdaki adımları sırasıyla takip edin:



Şarjörü çıkarın: Şarjör mandalı düğmesine basın ve şarjörün serbestçe düşmesine izin verin.



Sürgüyü açık konumda kilitleyin: Sürgü tutucu mandalını yukarı doğru itin ve sürgü açık konumda kilitlenene kadar yavaşça serbest bırakın.



Görsel ve fiziksel olarak mühimmat kontrolü yapın: Çıkarma portundan ve hazne açıklığından bakın ve haznede veya şarjör yuvasında kartuş kalmadığından emin olmak için parmağınızı kullanın.

Sürgüyü serbest bırakın: Sürgü tutucu mandalını aşağı doğru basın veya sürgüyü geri çekin ve ileri konuma döndürmek için bırakın.

Namluyu güvenli bir yöne doğrultun: Kazara bir atış olması durumunda kimsenin yaralanmaması için namlunun güvenli bir yöne doğrultulduğundan emin olun.

Tetiği çekin: Tabanca boş ve güvenli bir şekilde doğrultulmuşken, tetiği çekin.



Tabancayı sıkıca tutun: Tabancayı ateşleme elinizle kavrayın, parmaklarınız sürgünün arkasının üstünde ve baş parmağınız gövdenin arkasında olsun.



Sürgüyü hafifçe geri çekin: Sürgüyü yaklaşık 3 mm geri çekin ve bu konumda tutun.

**Eğer fazlaca geri çekerseniz tetik kurulu hale gelebilir. Tetiğe baskı uygulayarak sürgüyü ileri doğru itin.*



Sürgü kilidini aşağı çekin: Ateş etmeyen elinizin baş ve işaret parmağını kullanarak sürgü kilidini her iki taraftan eşit şekilde aşağı çekin.



Sürgüyü kaydırın: Sürgü kilidini basılı tutarken sürgüyü ileri doğru itin ve gövdeden çıkarın.



Geri tepme yayı grubunu çıkarın: Geri tepme yayı grubuna sürgünün önüne doğru bastırın ve çıkarmak için yukarı çekin.

Namluyu çıkarın: Namluyu kilitleme kamlarından tutun, kaldırın ve sürgünün önüne doğru itin, ardından yukarı ve arkaya doğru çekerek çıkarın.

Ek Kaynaklar: Herhangi bir zorlukla karşılaşırsanız veya doğru sökme prosedürleri hakkında şüpheleriniz varsa, kalifiye bir silah ustasından profesyonel yardım alın. Bu adımları dikkatlice takip ederek ve güvenliği ön planda tutarak, tabancanızı temizlik ve bakım için etkin bir şekilde şeritle sahada sökebilirsiniz.

Temizlik ve Bakım

Her makine gibi, tabancanızın da güvenilir ve uzun ömürlü olması için düzenli bakıma ihtiyacı vardır. Bakım, tabancanızın değerini korumasına yardımcı olan temizlik ve yağlamayı içerir. Tabancanız dayanıklı olsa da, düzenli bakım her zaman kullanıma hazır olmasını sağlar.

Temizlik Programı:

Yeni Tabanca: İlk atıştan önce temizleyin.

Her Atış Sonrası: Her atıştan sonra tabancanızı temizleyin.

Gerektiğinde: Tabancanız zorlu koşullara (yağmur, kar, ter, tuz, kir vb.) maruz kalırsa daha sık temizlik yapın.

Özel Durumlar: Tabanca düşerse, parçalarının hasar gördüğünden şüphelenirseniz veya arıza yaparsa temizleyin ve kontrol edin.

Periyodik Bakım: Yılda en az bir kez detaylı temizlik yapın.

Namlu Temizliđi



1.İç temizlik: Temizleyici, yağlayıcı ve koruyucu özelliđi olan bir solüsyonla bir bezi hafifçe nemlendirin. Bu bezle sarılı bir temizleme çubuđunu kullanarak namluyu hazne ucundan namlu ucuna dođru birkaç kez geçirin.

2.Fırçalama: Bir kıl fırçayı aynı solüsyonla nemlendirin ve namlu içinde hazne ucundan namlu ucuna dođru ileri geri hareketlerle fırçalayın. Bu işlem, kirleri ve yanmış barut kalıntılarını temizlemeye yardımcı olacaktır. Ardından temizleme çubuđunu tekrar kullanarak kalan kalıntıları temizleyin.

3.Tekrar temizlik: Temiz bir bezi solüsyonla nemlendirin ve namludan bir kez daha geçirin. Namlu hala kirliyse, temiz bir bez çıkana kadar 1. ve 2. adımları tekrarlayın.

4.Kurutma: Temiz ve kuru bir bezle namlu içini kurulayın.

5.Yađlama: Temiz bir bezi silah yađı veya temizleyici-yađlayıcı-koruyucu ile hafifçe nemlendirin ve namlu içinden geçirerek ince bir yađ tabakası oluřturun.

6.Atıř öncesi hazırlık: Ateř etmeden önce temiz ve kuru bir bezle namlu içini kurulayın. Bu işlemi birkaç kez tekrarlayarak fazla yađı alabilirsiniz.

7.Dıř temizlik: Naylon bir fırçayı temizleyici-yađlayıcı-koruyucu ile nemlendirin ve namlunun dıř yüzeyini fırçalayarak kir ve kalıntıları temizleyin.


8.Son kontrol: Namlunun dıřını temiz bir bezle silerek kurulayın ve kalan kirleri kontrol edin. Gerekirse 7. adımı tekrarlayın.

Sürgü Temizliği



- 1.Rayları Temizleyin: Naylon bir fırçayı temizleyici, yağlayıcı ve koruyucu (CLP) ile hafifçe nemlendirin. Sürgü raylarının gövde raylarıyla birleştiği olukları (kesikleri) bu fırça ile özenle temizleyin.
- 2.Temizliği Kontrol Edin: Temizlediğiniz olukları temiz bir bezle silin. Bez kirli çıkıyorsa, temiz bir bez elde edene kadar 1. ve 2. adımları tekrarlayın.
- 3.Fişek Yuvasını ve Çıkarıcıyı Temizleyin: Namlu aşağı bakacak şekilde silahı tutun. Başka bir naylon fırçayı CLP ile nemlendirin ve fişek yuvasını ve çıkarıcı tırnağın altını bu fırça ile temizleyin.
- 4.Temizliği Kontrol Edin: Temizlediğiniz alanları temiz bir bezle silin. Bez kirli çıkıyorsa, temiz bir bez elde edene kadar 3. ve 4. adımları tekrarlayın.
- 5.Diğer Alanları Kontrol Edin: Sürgünün geri kalan kısımlarını kir ve kalıntı açısından inceleyin. Herhangi bir kir veya kalıntı tespit ederseniz, CLP ile nemlendirdiğiniz bir fırça, bez veya yumuşak bir bez kullanarak temizleyin.
- 6.Temizliği Kontrol Edin: Temizlediğiniz alanları temiz bir bezle silin. Bez kirli çıkıyorsa, temiz bir bez elde edene kadar 5. ve 6. adımları tekrarlayın.

Demonte Resim & Parça Listesi

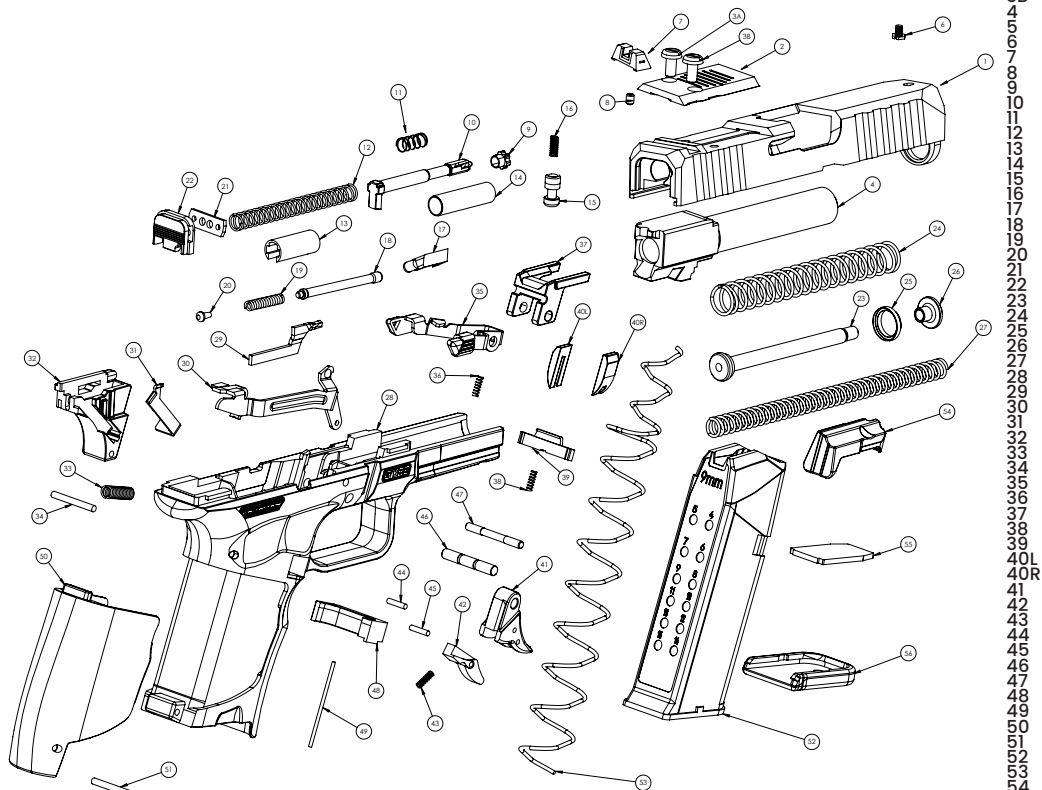

Parça No Parça Adı

1	Sürgü
2	Reddot Kapağı
3A	M4*8 Cıvata
3B	M4*8 Cıvata
4	Namlu
5	Arpacık
6	Arpacık Vidası
7	Gez
8	Gez Setskuru
9	İğne Segmanı
10	İğne
11	İğne Kovan Yayı
12	İğne Yayı
13	İğne Kovanı
14	İğne Merkezleme Kovanı
15	İğne Blokajı
16	İğne Blokaj Yayı
17	Tırnak
18	Tırnak İtici Pimi
19	Tırnak İtici Yayı
20	Tırnak İtici Stoperi
21	Arka Kapak Sacı
22	Arka Kapak
23	İrca Mili
24	İrca Mili Dış Yay
25	İrca Mili Halıkaşı
26	İrca Mili Vidası
27	İrca Mili İç Yay
28	Polimer Gövde
29	Kovan Atıcısı
30	Tetik Mafsalı
31	Tetik Menivelası
32	Tetik Mekanizma Grubu
33	Tetik Mafsalı Yayı
34	Mekanizma Grubu Pimi
35	Sürgü Tutucu
36	Sürgü Tutucu Yayı
37	Namlu Kilit Bloğu
38	Namlu Kilit Sac Yayı
39	Namlu Kilit Sacı
40L	Namlu Kilit Sacı Kapağı L
40R	Namlu Kilit Sacı Kapağı R
41	Tetik
42	Tetik Emniyeti
43	Tetik Emniyet Yayı
44	Tetik Emniyet Pimi
45	Tetik Mafsal Pimi
46	Tetik Pimi
47	Namlu Kilit Bloğu Pimi
48	Şarjör Butonu
49	Şarjör Buton Yayı
50	Kabza Kapağı
51	Kabza Kapağı Pimi
52	Şarjör Tüpü
53	Şarjör Yayı
54	Gerdeli
55	Şarjör Kilidi
56	Şarjör Kapağı

